

# 照明配置図

美里町文化会館

〒987-8602 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13  
TEL/FAX (0229) 33-2730

1BL, 2BL (200W×72灯)

上, 下, 中1 #W  
上, 下, 中2 #72  
上, 下, 中3 #W  
上, 下, 中4 #78

UH (500W×96灯) 16回路

上段 #W, (1,5) #22, (2,6) #40, (3,7) #59 (4,8)  
下段 #63, (9,13) #71, (10,14) #72, (11,15) #73 (12,16)  
LH (300W×9灯) 8台  
上・下・中 3回路 (#22, #59, #72)


フロアー

SC上・下 15回路 (3Kw) C-30 3ヶ口×5Box  
後SC 3回路 (C-30)  
LH空き回路 (C-30) 上下3回路 (LH4~6)  
花道SC 2回路 (C-30)  
FOOT (60W×90灯) 4回路 T型  
花道FOOT (60W×36灯)  
2回路 #W, #72

DMX OUT

1SL, 2SL, 3SL 各2口  
FR下上 各1口, CL 2口  
舞台袖下上 各2口, 舞台奥1口  
DMX IN  
舞台袖下上 各2口, 客席後1口


\*1SUS, 2SUS, 3SUSとも18回路 (うちサスパッチ12回路)

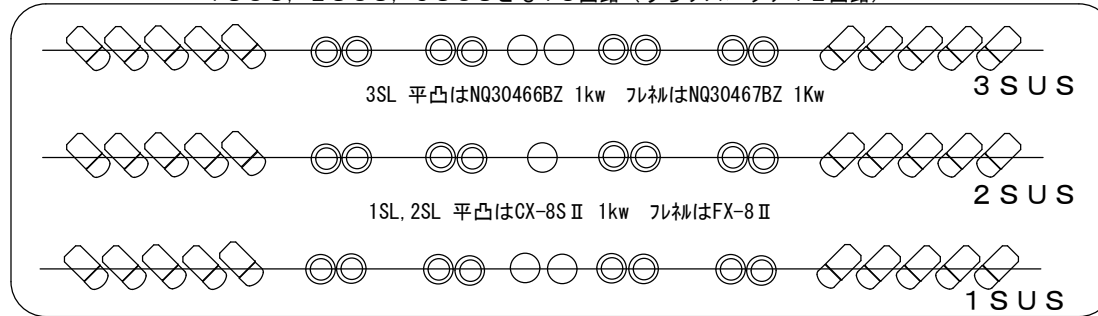


直回路

1SL, 2SL, CL各2口 (C-20)  
FR下上各1口 (C-20)  
舞台袖下上各1口 (C-20)  
SC下上各1口 (C-60)  
客席下上各2口 (A-60)

フロントサイド (下手)

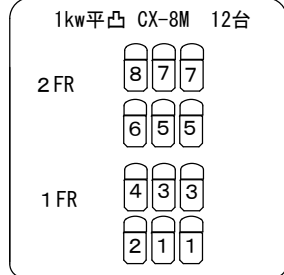


フロントサイド (上手)

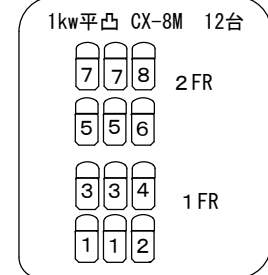

\*基本回路番号ですが、実際は直前の利用者が差し込んだ回路になります。(上手も同様です)

シーリング16回路 (C-20 2口×16)

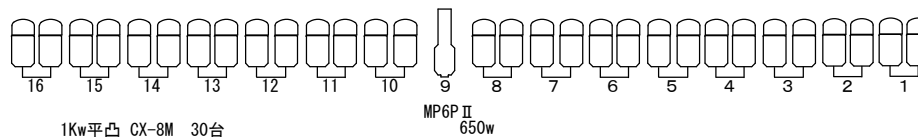

移動器具 (器具庫)

\*調整中などで使用出来ない場合があります  
舞台担当者へお問い合わせ下さい

1Kw平凸×7 (CI-8G) 雪、雨、花吹雪×1 雲×2  
500w平凸×6 (CEC) ミラーボール450Φ×1  
500フレネル×10 (FI-6) スタンド×14  
PRE64 5N×8 ベース×12  
ミニPRE 500wN×4 (PL-5D) ハンガー×85  
エフェクトスポット×2 (PIS) ロングハンガー×14  
2連アーム×6

センターピンスポット2Kw×2

USHIO 2009SR

延長コード

C-20P/C-20B 1.5m×6本 C-30P/C-20B 5m×6本  
C-20P/C-20B 2m×14本 C-30P/C-20B 10m×6本  
C-20P/C-20B 5m×10本 C-30P/C-30B 5m×6本  
C-20P/C-20B 10m×6本 C-30P/C-30B 10m×7本  
C-30P/C-20B 2m×10本 C-20P/T-B 1.5m×21本

調光卓

MATSUMURA F153

(F153Ⅲに改良 2017年)

A/Bクロス3段  
プリセットフェーダー 80本  
コントロールCH 512CH  
パッチ4場面 +1:1場面  
シーン記憶1000シーン  
サブフェーダー 20本、50ページ  
エフェクト50/パターン×99ステップ  
外部記憶 USB FDD JASC II、COMOS